

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**Модуль  
кассетной  
деки**

**РАМ-D**

**interM**

## **Распаковка и Установка**

Хотя распаковка и установка не является сложным занятием, стоит потратить несколько минут вашего времени, чтобы прочитать это руководство для правильной установки и ознакомления со многими характеристиками прибора. Пожалуйста, примите во внимание, что при распаковке не стоит выбрасывать картонную коробку и другие материалы. Они могут понадобиться для перемещения вашего прибора при необходимости. Не устанавливайте прибор около источников излучения, рядом с нагревательными приборами, в чрезмерно влажных и пыльных помещениях. Соедините ваши дополнительные компоненты как проиллюстрировано на следующей странице


## **Характеристики**

- Данный модуль рассчитан на работу с усилителями серии PAM.
- Модуль имеет функцию автоматического реверса.
- Воспроизведение очередности сторон А и В регулируется кнопкой PROG.

## **Инсталляция.**

- Соедините разъем AN-01 модуля PAM-D с усилителем (PAM) в разъем AN 7.
- Включите усилитель (PAM) кнопкой включения питания On/Of, включите модуль PAM-D регулятором включения/выключения (On/Of) и громкости (Volume).

## ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

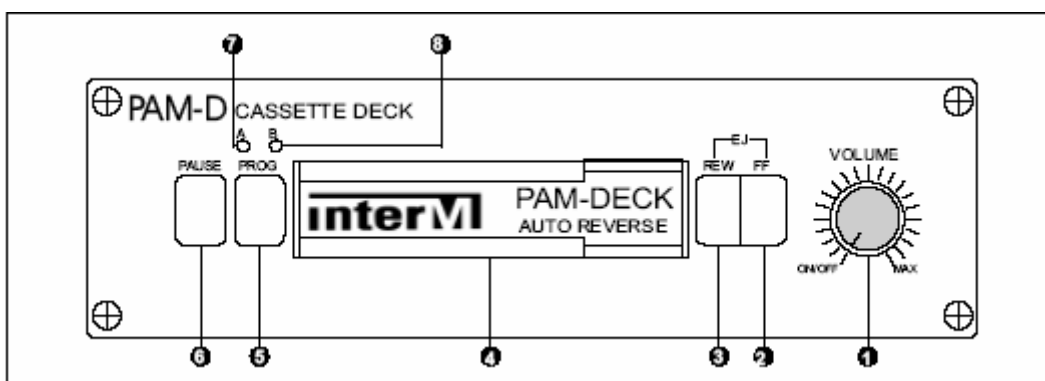

1. **Регулятор включения/ выключения (On/Of) и громкости (Volume).**
  - Этим регулятором включается питание и устанавливается желаемый уровень громкости.
2. **Кнопки FF и REW.**
  - Кнопки перемотки ленты в прямом FF и обратном REW направлении.
  - При одновременном нажатии двух кнопок FF и REW вытаскивается кассета.
4. **Загрузочный лоток кассеты.**
  - Кассета вставляется так же, как и в автомобильной магнитоле.
5. **Кнопка реверсирования движения ленты PROG.**
  - Кнопкой PROG осуществляется выбор стороны кассеты А или В для воспроизведения.
6. **Кнопка PAUSE.**
- 7.8. **Индикаторы воспроизведения сторон (А или В). Изменяются кнопкой 5. PROG.**

## Инструкция модуля кассетной деки.

1. Вставьте кассету в загрузочный лоток.
2. Поверните кнопку включения / выключения и громкости. Один из индикаторов 7,8 загорится и кассетная дека заработает.
3. Для изменения стороны проигрывания нажмите кнопку 5 PROG.
4. Нажмите кнопку FF или REW для того, чтобы найти нужную Вам музыку.
5. Когда Вы хотите ненадолго приостановить музыку, нажмите кнопку 6 PAUSE. Нажав эту кнопку еще раз, музыка заиграет снова.
6. Для того чтобы вытащить кассету, нажмите кнопки FF и REW одновременно.

## СОЕДИНЕНИЕ КАССЕТНОЙ ДЕКИ И УСИЛИТЕЛЯ СЕРИИ РАМ



### **ВНИМАНИЕ!**

Данный модуль не может устанавливаться в левое гнездо усилителей РАМ-60 и РАМ-120. Конструктивно данное гнездо предназначено только для модуля тюнера РАМ-Т.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Соотношение сигнал / шум .....: 45 дБ
- Рокот.....: 3%
- Частотный диапазон.....: 100Hz-6,3KHz
- Минимальное время наработки .....: 2000 ч.
- Размеры.....: 184 x 55 x 194 мм.
- Вес.....: 950 гр.

**\*Производитель оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.**

**Адрес изготовителя:** 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB,  
YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA  
тел: 82-351-860-7041~5,  
факс: 82-351-858-1907

**Сертификация:** Изделие отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 16122- 79, ГОСТ 23850-81, ГОСТ-26342-84, ГОСТ-12.2.006-87 (п. 4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84